

取扱説明書

電子負荷装置

FK／IIシリーズ取扱説明書

(ダイナミック動作繰り返し回数設定機能追加補足説明書)

株式会社 高砂製作所

目 次

1. 概要	2
2. 追加機能詳細	2
3. 追加通信コマンド	3

1. 概要

本説明書は、FK/IIシリーズについて適合されます。

【機能追加内容】


ダイナミック動作時おいてのダイナミック動作の繰り返し回数設定機能

2. 追加機能詳細


ダイナミック動作繰り返し回数設定機能

下記画面に示すようにダイナミック動作の回数を本体前面より、設定ができます。
繰り返し回数は1～65535回、またはLOOP(無限)に設定が可能です。

1. ダイナミック動作の設定画面で、[↓][↑]キーを押して[SR(DYNAMIC)]を反転表示させます。
2. [↓][↑]キーを押して[CYCLE]を反転表示させます。

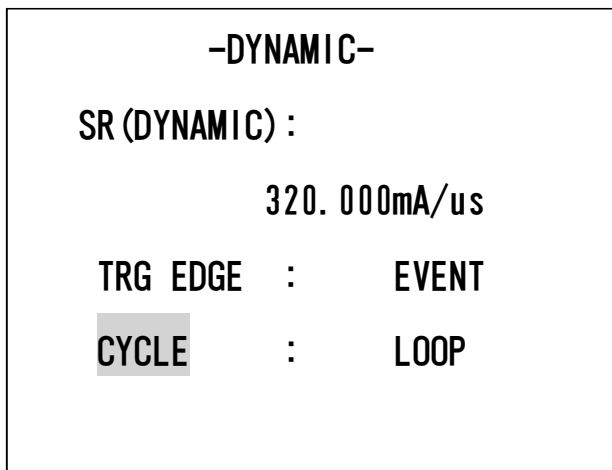

3. エンコーダを回して、ダイナミック動作回数を設定します。

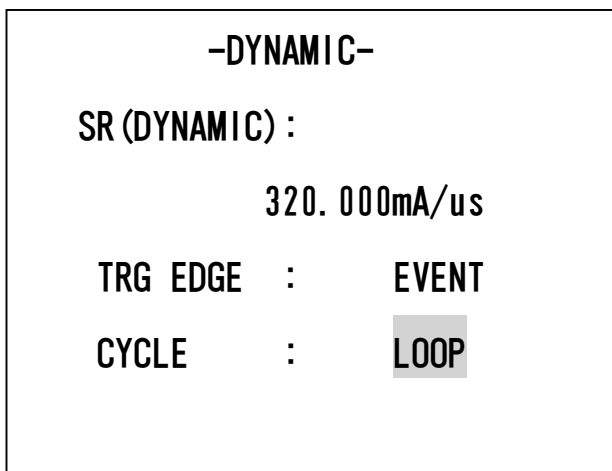

4. [ESC]キーを2回押します。
MAIN画面に戻ります。これでダイナミック動作の回数の設定は終わりです。

3. 追加通信コマンド

コマンド名	説明	コマンド形態
DYNamic	—	—
: DUTY	デューティー比設定両方	両方
: FREQuency	スイッチング周波数設定両方	両方
: EVENt	—	—
[: LEVe]	—	—
[: IMMEDIATE]	—	—
[: AMPLitude]	イベント設定値両方	両方
: TIME	ダイナミック動作時のイベント動作時間設定	—
: NORMal	—	—
[: LEVe]	—	—
[: IMMEDIATE]	—	—
[: AMPLitude]	ノーマル設定値両方	両方
: TIME	ダイナミック動作時のノーマル動作時間設定	両方
: SLEW	(ダイナミック動作における)スルーレート設定	両方
[: STATe]	ダイナミック動作 ON/OFF 設定	両方
: CYCLe	ダイナミック動作 繰り返し回数設定	両方

DYNamic : CYCLe

機能 : ダイナミック動作の繰り返し回数を設定する。

書式 : DYNamic : CYCLe _ < NRf >

< NRf > : 数値パラメータ

形態 : 設定コマンド、クエリコマンド

パラメータ : 0 ~ 65535 ※ただし0は無限繰り返し。

レスポンス : パラメータと同じ

(例)

DYN : CYCL_ 65535

DYN : CYCL ?

65535

ダイナミック動作繰り返し回数設定機能追加補足説明書

図仕番号 DOC-1652

2015年3月17日

初版発行

本マニュアルを無断で複製する事を禁止します。

なお、本マニュアルの内容は予告なしに変更されることがあります。